

SHP-1010



IP전화기 사용설명서
SHP-1010

GC68-00757A ED:03

<http://www.samsung070.com>

고객센터 : 1577-0300

저작권

이 설명서의 저작권은 서울통신기술(주)에 있습니다.
이 설명서는 서울통신기술(주)의 서면동의 없이 어떤 형태로도 재생산·배포·변경할 수 없습니다.

차 례

1장 안전을 위하여	
안전을 위한 주의 사항	5
2장 준비하기	
구성품	9
각 부분 명칭	10
설치하기	12
화면 소개	13
3장 초기 환경 설정	
계정설정	15
네트워크설정	16
상태정보 확인	23
4장 알아두기	
음량 조절하기	27
문자 입력하기	29
5장 기본기능	
전화걸기	31
전화받기	33
당겨받기	34
일반전화 회선으로 통화하기	35
통화중 부가기능	36
6장 메뉴 사용하기	
전화번호부	39
통화이력	43
메시지	47
통화서비스	52
편리기능	56
소리 조절하기	63
화면 조절하기	65
내전화 관리하기	67
7장 웹설정	
시작하기	73
Home	74
부 록	
제품의 규격	77
사용자 안내문	78

저작권

이 설명서의 저작권은 서울통신기술(주)에 있습니다.
이 설명서는 서울통신기술(주)의 서면동의 없이 어떤 형태로도 재생산·배포·변경할 수 없습니다.

차 례

1장 안전을 위하여	
안전을 위한 주의 사항	5
2장 준비하기	
구성품	9
각 부분 명칭	10
설치하기	12
화면 소개	13
3장 초기 환경 설정	
계정설정	15
네트워크설정	16
상태정보 확인	23
4장 알아두기	
음량 조절하기	27
문자 입력하기	29
5장 기본기능	
전화걸기	31
전화받기	33
당겨받기	34
일반전화 회선으로 통화하기	35
통화중 부가기능	36
6장 메뉴 사용하기	
전화번호부	39
통화이력	43
메시지	47
통화서비스	52
편리기능	56
소리 조절하기	63
화면 조절하기	65
내전화 관리하기	67
7장 웹설정	
시작하기	73
Home	74
부 록	
제품의 규격	77
사용자 안내문	78

1장 안전을 위하여

1. 안전을 위한 주의사항 5

안전을 위한 주의사항

1 안전한 사용을 위하여

제품을 사용하기 전에 사용자 설명서를 숙지하시어 안전하고 유용하게 사용해 주시기 바랍니다.



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.




경고

본 제품을 사용자 임의로 분해, 설치 수리하지 마세요.


- 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요.

제품 고장의 원인이 되며, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

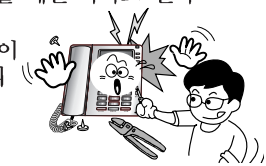


난로 등의 열기구나 수족관, 가습기 등을 제품 아래 또는 가까이 두지 마세요.

- 화재 및 오작동의 위험이 있습니다.

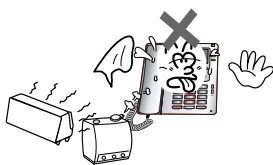

딱딱한 물건(망치 등)으로 제품에 심한 충격을 주지 마세요.

- 제품이 고장나거나 감전, 화재의 위험이 있습니다.

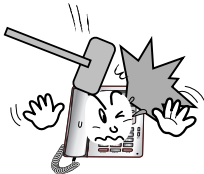

제품 내부로 물과 같은 액체성분이 들어가지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.




제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 분전반의 전열기 스위치에 연결된 누전차단기를 내린 후 판매처로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



청소 시 젖은 헝겊이나 휘발성의 알콜, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

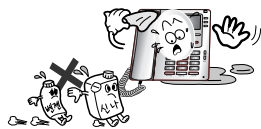

안전을 위한 주의사항

1 안전한 사용을 위하여

※ 서비스를 받은 후 서비스기사에게 안전점검을 요청하세요.

송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



주의


전화기의 송수화기 줄로 목을 감는 등의 행위를 하지 마십시오.

- 질식할 위험이 있습니다.



이사할 때 본 사용설명서도 함께 양도하세요.

- 새로 입주하는 고객이 제품을 바르게 사용할 수 있도록 합니다.

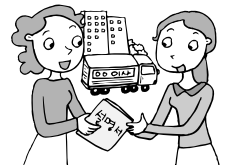

안전에 유의하여

안전에 유의하여

2장 준비하기


1. 구성품	9
2. 각 부의 명칭	10
3. 설치하기	12
4. 화면 소개	13

구성품


1 구성품 확인하기




SHP-1010XM/TB/PB
전화기 본체

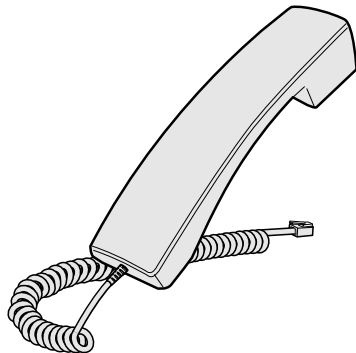

수화기

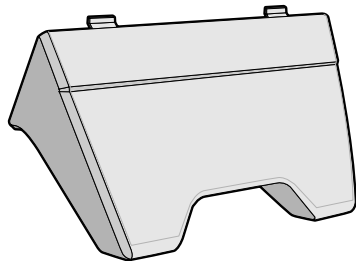


설치대

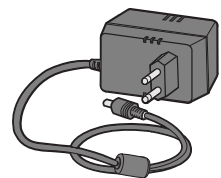

전원 어댑터
(SHP-1010PB의 경우 제외)




UTP(LAN) 케이블

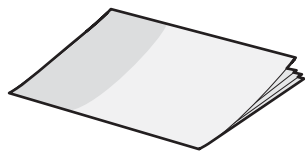

사용설명서

각 부의 명칭


1 앞면

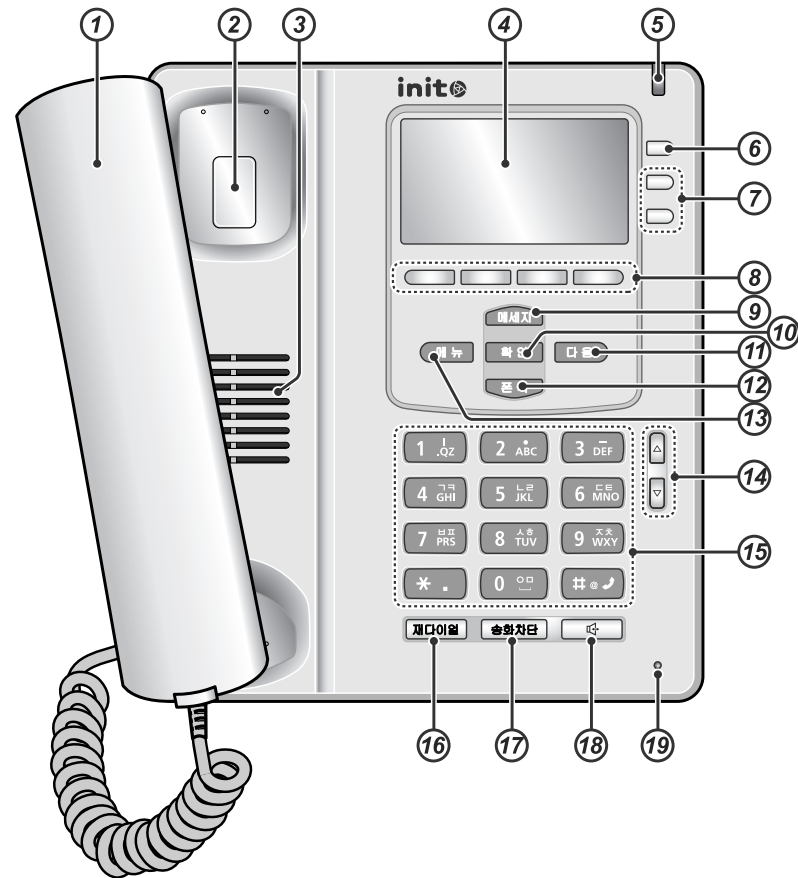

1. 수화기
2. 훅 스위치(끊기)
3. 스피커
4. LCD 화면
5. 상태표시 LED
6. 일반전화 전환 버튼
(SHP-1010TB에만 적용됨)
7. 사용자 지정 소프트 버튼
8. 소프트 버튼
9. 메시지/위로 이동(↑) 버튼
10. 확인 버튼
11. 다음/오른쪽으로 이동(→) 버튼
12. 폰북/아래로 이동(↓) 버튼
13. 메뉴/왼쪽으로 이동(←) 버튼
14. 음량조절 버튼
15. 다이얼 버튼
16. 재다이얼 버튼
17. 송화차단 버튼
18. 스피커 버튼
19. 마이크

각 부의 명칭

2 뒷면

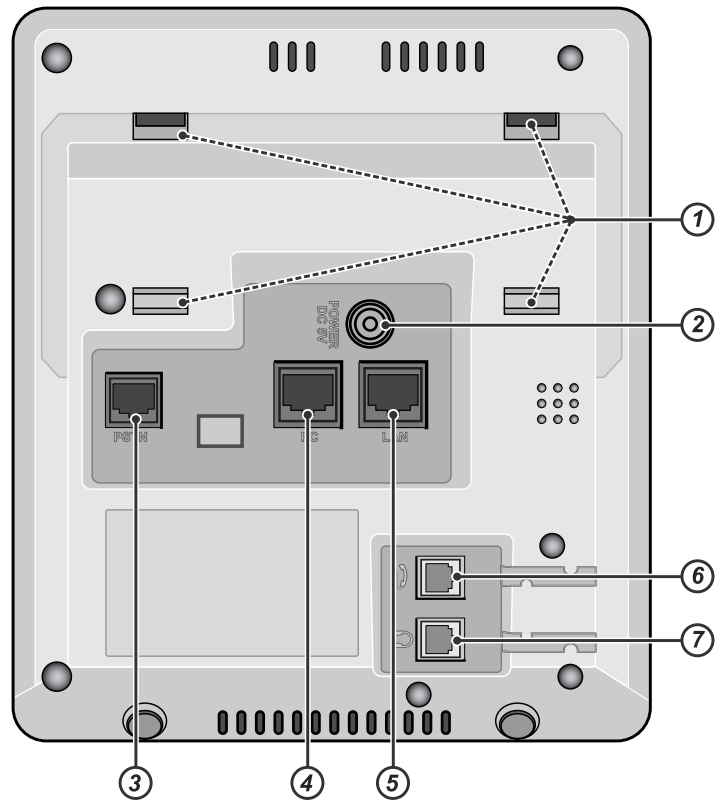


1. 설치대 결합부분
2. 전원 연결단자
3. 일반전화 회선(PSTN) 연결단자 (SHP-1010TB 전용)
4. PC 연결단자
5. LAN 연결단자 (SHP-1010PB의 경우 전원이 포함된 LAN 연결단자)
6. 수화기 연결단자
7. 헤드셋 연결단자

설치하기





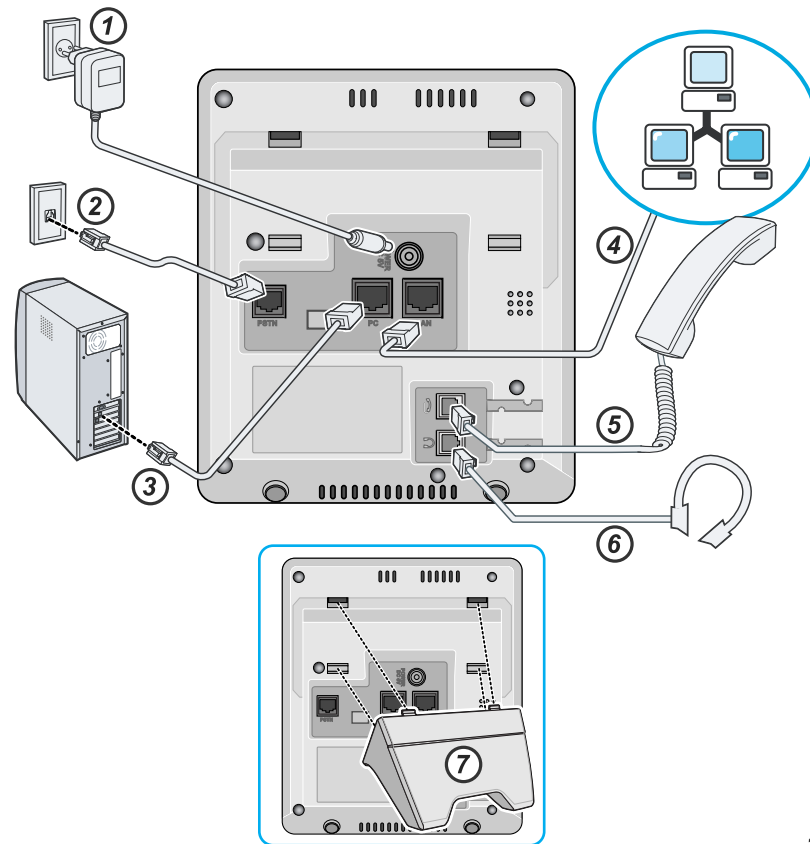





1 전화기 연결

1. 전화기와 함께 제공되는 **전원 어댑터**를 전화기의 **전원** 연결단자에 연결합니다. 연결된 전원 어댑터의 **플러그**를 **콘센트**에 연결하면 전화기가 부팅됩니다. (SHP-1010PB 제품은 LAN을 통해서 전원이 공급됩니다.)
2. 일반전화 회선을 사용할 경우, **일반 전화용 케이블**로 국선과 제품의 일반전화(PSTN) 연결단자를 연결합니다. (SHP-1010TB 제품만 적용)
3. 제품과 함께 제공되는 PC 연결용 **UTP(LAN) 케이블**로 PC의 **네트워크** 연결단자와 제품의 **PC** 연결단자를 연결합니다.
4. 네트워크에 연결된 **UTP(LAN) 케이블**을 전화기의 **LAN 연결단자**에 연결합니다. (SHP-1010PB 제품은 전원이 포함됩니다.)
5. 전화기의 **수화기** 연결단자에 **수화기**를 연결합니다.
6. **헤드셋**을 사용할 경우, **헤드셋**을 **헤드셋** 연결단자에 연결합니다.
7. **설치대**를 설치대 연결부분에 삽입하여 장착합니다.



4 화면 아이콘 설명

홍길동
T.070-7012-0858
8월 22일 10:28 오전
당겨받기|착신거부|착신전환

아이콘	명칭	설 명
	LAN	LAN 연결단자에 케이블이 연결되어 동작중인 상태를 표시합니다.
	PC	PC 연결단자에 랜케이블이 연결되어 동작중인 상태를 표시합니다.
	스피커	스피커와 마이크를 통해 통화가 가능한 상태를 표시합니다.
	헤드셋	헤드셋을 통해 통화가 가능한 상태를 보여줍니다.
	메시지	메시지함에 확인되지 않은 신규 메시지가 들어와 있는 상태를 표시합니다. 모든 메시지를 확인하면 표시가 사라집니다.
	SRTP	SRTP가 설정되어 있는 상태를 표시합니다.
	MUTE	송화차단 기능이 설정되어 자신의 음성이 외부로 전송되지 않는 상태를 표시합니다.
	Forward	착신전환(Call Forward) 기능이 설정되어 있는 상태를 표시합니다. 착신전환 기능은 걸려온 전화를 다른 전화기로 연결해 주는 기능입니다.
	DND	착신거부(Do Not Disturb) 기능이 설정되어 있는 상태를 표시합니다. 착신거부는 걸려온 전화를 자동으로 받지 않도록 하는 기능입니다.
	PSTN	일반 전화회선 연결상태를 표시합니다. (SHP-1010TB 모델 전용)

3장 초기환경설정

- 1. 계정 설정 15
- 2. 네트워크 설정 16
- 3. 상태정보 확인 23

계정 설정


1 계정설정

메뉴 버튼을 누른 후,
내전화관리 ⇒ 계정설정을 선택합니다.



내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다.
설정된 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을
입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

모든 항목 입력 후, 확인 버튼을 누릅니다.

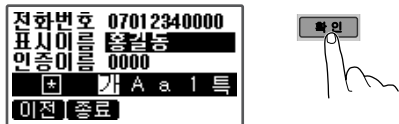


네트워크 설정

2 마법사를 통한 네트워크 쉬운 설치

마법사를 통하여 네트워크에 관련된 정보를 모두 쉽게 설정할 수 있습니다.


1 메뉴 버튼을 누른 후,
내전화관리 ⇒ 네트워크설정 ⇒ 마법사를 선택합니다.

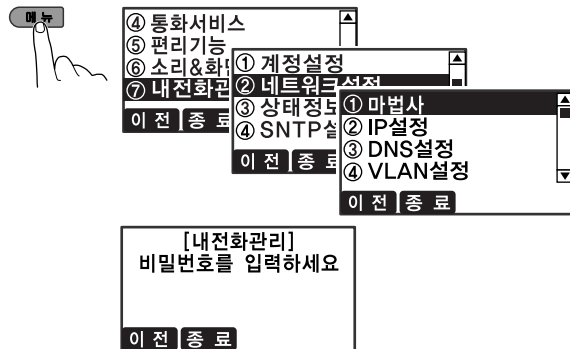

내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다.
설정된 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을
입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

2 쉬운설치 : 1단계

네트워크 모드의 여부에 따라 고정 IP, 유동 IP 그리고
PPPoE를 설정합니다.

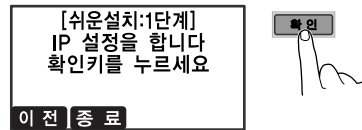

- 네트워크 모드가 유동 IP인 경우 네트워크모드에서 “유동”을 선택합니다.
- 네트워크 모드가 고정 IP인 경우 IP, Netmask 및 Gateway를 입력합니다.
- 네트워크 모드가 PPPoE인 경우 ID 및 PW(비밀번호)를 입력합니다.


모든 항목 입력 후, 확인 버튼을 누릅니다.



네트워크 설정

1 마법사를 통한 네트워크 쉬운 설치

3 쉬운설치 : 2단계 DNS와 VLAN을 설정합니다.

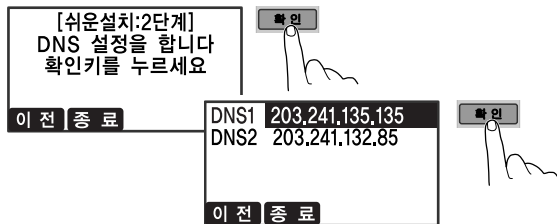


VLAN이 적용되는 구간은 Phone과 LAN구간입니다. Phone과 PC구간은 VLAN설정을 통해 하도록 합니다. VLAN의 사용여부에 따라 VLAN-HOST를 사용함/사용안함으로 설정합니다. VLAN을 사용할 경우, VLAN ID와 Priority를 입력합니다.

모든 항목 입력한 후, **확인**을 누릅니다.



4 재부팅 확인화면에서 예를 선택한 후, 확인을 누릅니다.

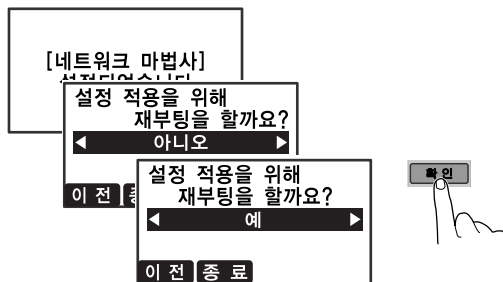


네트워크 설정

2 IP 설정

전화에 설정할 IP type 및 IP address, Netmask, Gateway등을 설정합니다.

1 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 => 네트워크설정 => IP설정을 선택합니다.

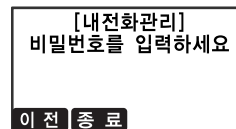


내전화관리를 실행할 땐, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, **확인** 버튼을 누릅니다.

2 네트워크 모드의 여부에 따라 고정 IP, 유동 IP 그리고 PPPoE를 설정합니다.



- 네트워크 모드가 유동 IP인 경우 네트워크모드에서 "유동"을 선택합니다.
 - 네트워크 모드가 고정 IP인 경우 IP, Netmask 및 Gateway를 입력합니다.
 - 네트워크 모드가 PPPoE인 경우 ID 및 PW(비밀번호)를 입력합니다.
- 모든 항목 입력한 후, **확인**을 누릅니다.

재부팅 확인화면에서 예를 선택한 후, **확인**을 누릅니다.

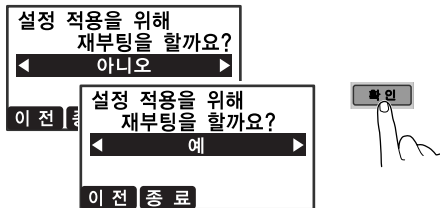

네트워크 설정


3 DNS 설정

7 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 ⇒ 네트워크설정 ⇒ DNS설정을 선택합니다.




내전화기관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.


2 DNS1/2를 입력합니다.

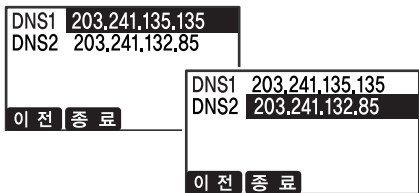

모든 항목 입력한 후, 확인을 누릅니다.

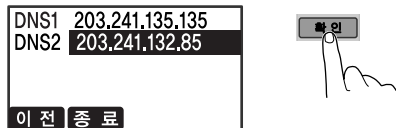

재부팅 확인화면에서 예를 선택한 후, 확인을 누릅니다.

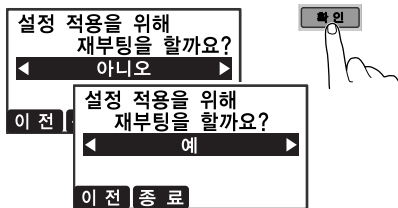

네트워크 설정


4 VLAN설정

IEEE802.1q에 정의된 VLAN설정 및 IEEE802.1p에 정의된 priority를 설정합니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 ⇒ 네트워크설정 ⇒ VLAN설정을 선택합니다.



내전화기관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

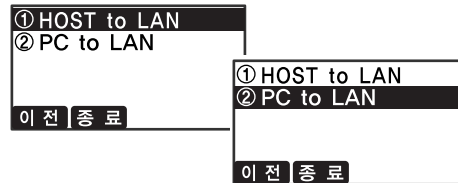

Phone과 LAN 구간 적용 시 : Host to LAN을 선택
Phone과 PC 구간 적용 시 : PC to LAN를 선택


2 VLAN의 사용여부에 따라 사용함/사용안함으로 설정합니다. VLAN을 사용할 경우, VLAN ID와 Priority를 입력합니다.



모든 항목 입력한 후, 확인을 누릅니다.



재부팅 확인화면에서 예를 선택한 후, 확인을 누릅니다.

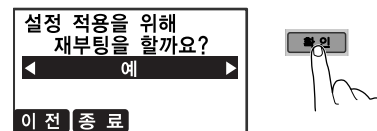

VLAN 미설정 시에는 사용자가 임의로 설정하지 마시고, 네트워크 관리자와 상의하여 설정해 주십시오. 통신이 되지 않는 경우가 발생할 수 있습니다.


네트워크 설정

5 QoS설정


7 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 ⇒ 네트워크설정 ⇒ QoS설정을 선택합니다.




내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다. QoS를 설정합니다.

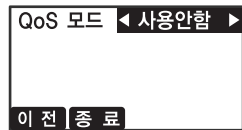

2 모든 항목 입력한 후, 확인을 누릅니다.

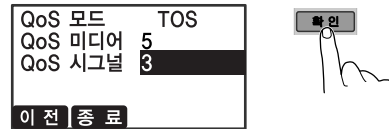

재부팅 확인화면에서 예를 선택한 후, 확인을 누릅니다.

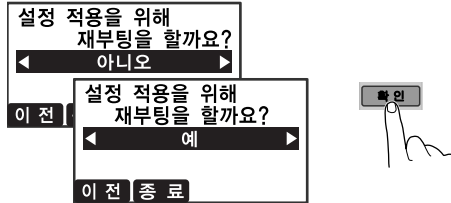

네트워크설정

6 NAT설정

NAT(Network Address Translation)의 사용여부를 설정합니다. NAT가 설정될 경우, PC포트에 연결된 단말에게, Private IP를 주어, 하나의 IP로 Phone과 단말이 동작할 수 있도록 합니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 ⇒ 네트워크설정 ⇒ NAT설정을 선택합니다.




내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다. NAT의 사용여부와 Qos를 설정합니다.



2 모든 항목 입력한 후, 확인을 누릅니다.



재부팅 확인화면에서 예를 선택한 후, 확인을 누릅니다.

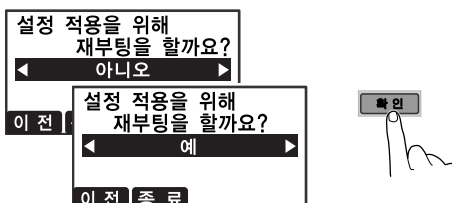


상태정보 확인

본 제품의 설정정보를 확인합니다.

1 버전정보

Phone에 설치된 모델명, IMAGE의 버전정보를 확인합니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 ⇒ 상태정보 ⇒ 버전정보를 선택합니다.

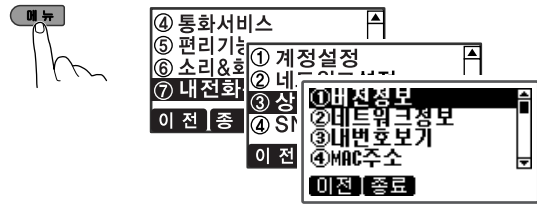


내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다. 제품의 모델명, IMAGE 버전을 확인합니다.



2 네트워크정보

Phone에 설정된 네트워크 정보를 확인합니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 ⇒ 상태정보 ⇒ 네트워크정보를 선택합니다.

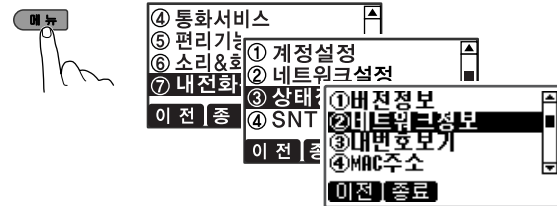

내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다. Phone에 설정된 IP, Submask, Gateway, DNS를 확인합니다.



상태정보 확인

Phone에 설정된 정보를 확인합니다.

3 내번호보기

Phone에 할당된 전화번호를 확인합니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 ⇒ 상태정보 ⇒ 내번호보기를 선택합니다.



내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다. Phone에 할당된 전화번호를 확인합니다.




4 MAC주소

Phone에 설정된 MAC address를 확인합니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 ⇒ 상태정보 ⇒ MAC주소를 선택합니다.



내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다. Phone에 설정된 MAC address를 확인합니다.

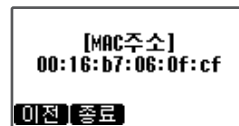

초기 환경설정

초기 환경설정

상태정보 확인

Phone에 설정된 정보를 확인합니다.

5 QoS상태

Phone에 할당된 QoS 정보를 확인합니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후,
내전화관리 ⇒ 상태정보 ⇒ QoS상태를 선택합니다.



내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다.
설정된 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을
입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.
Phone에 할당된 QoS정보를 확인합니다.

```
QoS 모드: ToS
QoS 미디어: 0x5
QoS 시그널: 0x3

이전 | 종료
```

4장 알아두기

1. 음량 조절하기 27
2. 문자 입력하기 29

음량 조절하기

[음량] 버튼을 사용하여 수화기, 스피커, 벨소리의 음량을 조절하는 기능입니다.


1 수화기 음량조절

수화기의 음량을 조절합니다.

1 수화기를 들고 통화중인 상태에서 아래와 같이 수행합니다.

수화기의 음량을 크게 하려면 ▲ 버튼을 누릅니다.

수화기의 음량을 작게 하려면 ▼ 버튼을 누릅니다.




2 스피커 음량조절

스피커의 음량을 조절합니다.

1 스피커로 통화중인 상태에서 아래와 같이 수행합니다.

스피커에서 들리는 소리를 크게 하려면 ▲ 버튼을 누릅니다.

스피커에서 들리는 소리를 작게 하려면 ▼ 버튼을 누릅니다.




음량 조절하기

3 벨소리 음량조절

벨소리의 음량을 조절합니다.

1 벨소리를 크게 하려면 전화벨이 울리는 상태에서 ▲ 버튼을 누릅니다.

벨소리를 작게 하려면 전화벨이 울리는 상태에서 ▼ 버튼을 누릅니다.




문자 입력하기

2 문자 입력 방법

전화기의 다이얼 버튼과 내비게이션 버튼을 사용하여 한글, 영문, 숫자, 특수 문자를 쉽게 입력하거나 수정할 수 있습니다.

1 문자 입력 화면에서 * 버튼을 누를 때마다 입력 모드가 순차적으로 바뀝니다.



2 다이얼 버튼을 사용하여 한글, 영문, 숫자를 입력하고, 특수 문자는 방향 버튼을 사용하여 선택합니다.

- 한글 입력 : 한글 입력 모드가 기본으로 설정되어 있으며, 다이얼 버튼을 눌러 원하는 글자를 입력하거나 수정합니다.
- 영문 입력 : * 버튼을 눌러 영문 입력 모드를 선택하고 다이얼 버튼을 눌러 원하는 글자를 입력하거나 수정합니다.
- 숫자/특수 문자 입력 : * 버튼을 눌러 숫자나 특수 문자 입력 모드를 선택하고 원하는 숫자나 특수 문자를 입력하거나 수정합니다.

5장 기본기능

1. 전화걸기	31
2. 전화받기	33
3. 당겨받기	34
4. 일반전화 회선으로 사용하기	35
5. 통화중 부가기능	36

전화걸기

1 다양한 전화걸기


1 송수화기를 들고 전화번호를 누릅니다.



버튼을 누르거나 발신 소프트 버튼을 누릅니다.



2 스피커폰을 누른 후, 전화번호를 누릅니다.

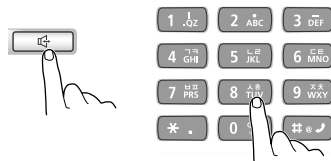

버튼을 누르거나 발신 소프트 버튼을 누릅니다.



3 전화번호를 누릅니다.



버튼을 누르거나 발신 소프트 버튼을 누릅니다.



버튼을 누르지 않게 되면 5초 후 자동 발신합니다.

전화걸기

1 다양한 전화걸기

4 재다이얼로 전화 걸기
전화기의 하단에 있는 [재다이얼] 버튼을 누릅니다.



원하는 전화번호를 선택한 후, # 버튼을 누르거나 발신 소프트 버튼을 누르면 재다이얼됩니다.




재다이얼 버튼을 길게 누르면 마지막 통화목록으로 전화가 연결됩니다.

5 전화번호부에서 전화 걸기
메뉴 버튼을 누른 후, 전화번호부 ⇒ 전체보기 ⇒ 전화번호 목록에서 원하는 번호를 선택합니다.



버튼을 눌러 발신합니다.



6 통화이력으로 전화 걸기
메뉴 버튼을 누른 후, 통화이력 ⇒ 최근통화번호 ⇒ 전화번호 목록에서 원하는 번호를 선택합니다.



버튼을 눌러 발신합니다.




전화걸기

1 다양한 전화걸기

7 단축 다이얼로 전화 걸기

송수화기를 들고 등록된 단축번호를 입력합니다.

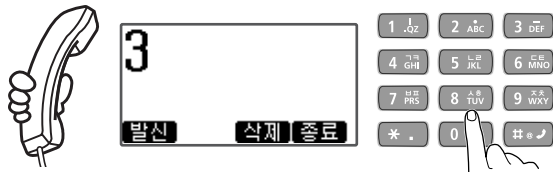

단축번호의 마지막 입력번호를 길게 누르면 발신됩니다.

전화받기

7 수화기를 들거나 **스피커폰**을 누르고 통화합니다.




당겨받기

다른 폰으로 온 전화를 자신의 전화기에서 당겨 받는 기능입니다.

1 직접 당겨 받기

당겨 받고 싶은 전화번호를 입력하여 당겨 받는 기능입니다.


7 다른 전화기로 걸려온 통화를 **소프트 메뉴 [당겨받기]** 버튼을 **2회** 누름 => **전화번호 입력** => **[발신]** 또는 **[#]** 버튼을 눌러 당겨 받을 수 있습니다.

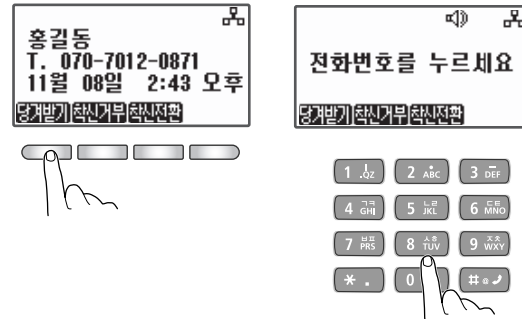

2 그룹 내 당겨 받기

당겨 받고 싶은 전화가 같은 그룹내 존재 할 때 사용합니다.

7 다른 전화기로 걸려온 통화를 **소프트 메뉴 [당겨받기]** 버튼을 **1회** 눌러 당겨 받을 수 있습니다.

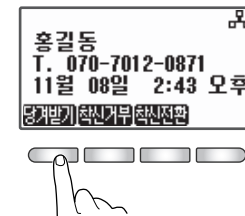

(주의 : 당겨받는 전화번호가 내 전화번호와 그룹으로 지정되어 있어야 합니다.)

일반전화 회선으로 사용하기

일반전화로 통화하기 - SHP-1010TB에만 적용됨

인터넷 연결에 이상이 있는 경우, 일반전화 회선에 연결된 상태에서 일반전화 회선으로 통화할 수 있습니다. (12 페이지 설치하기 참조)

전화걸기

7 일반전화 전환 버튼을 누릅니다.

일반전화 모드
07071234567
8월15일 10:15 오후

송수화기를 들거나 놓여진 상태에서 전화번호를 누릅니다.



발신음이 나오며 연결되면 통화합니다.

전화받기

7 일반전화상태에서 전화가 걸려오면 아래와 같이 표시됩니다.

일반전화 모드
전화가 왔습니다

수화기를 들거나 **스피커폰**을 누르고 통화합니다.



통화중 부가기능


1 통화 대기

통화중에서 다른 전화기의 전화가 올 경우, 이를 대기 시켜서 받을 수 있도록 하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
통화서비스 ⇒ 통화대기 ⇒ 사용함을 선택합니다.




해제 방법은 메뉴 버튼을 누른 후, ⇒ 통화서비스 ⇒ 통화대기 ⇒ 사용안함을 선택합니다.

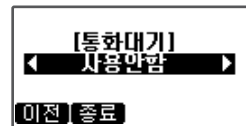

2 호전환

통화중에 다른 전화기에서 전화를 받도록 하기위해 전화통화를 넘겨주는 기능입니다.

소프트버튼 [호전환] 버튼을 누릅니다.

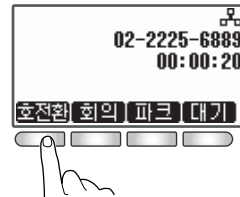

원하는 호전환 모드를 선택한 후, **확인** 버튼을 누릅니다.



화면에 “무조건 전환”과 “응답후 전환”이 표시됩니다. 무조건 전환은 상대방이 전화를 받는지 받지 않던지 무조건 상대방의 전화번호를 눌러 통화시키는 기능이고, 응답후 전환은 상대방과 통화후, 전화할 것인지 말것인지를 결정하여 선택할 수 있는 기능입니다.

통화중 부가기능

4 발신자 번호표시


발신자의 번호를 표시하는 기능입니다.



5 3자 회의

3대 이상의 전화기가 회의를 할 수 있도록 회의를 하고 있는 모든 전화기와 통화가 가능한 기능입니다.

7 통화상태에서 **소프트버튼 [회의]** ⇒ **전화번호 입력** ⇒ **발신(또는 '#')** ⇒ **소프트 버튼[회의]** 버튼을 누릅니다.

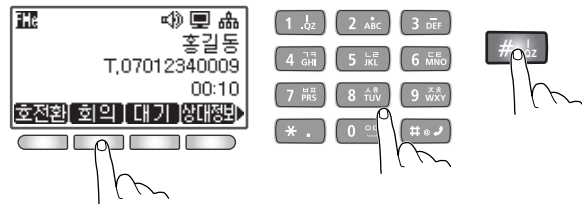

6장 메뉴 사용하기


1. 전화번호부	39
2. 통화이력	43
3. 메시지	47
4. 통화 서비스	52
5. 편리기능	56
6. 소리 조절하기	63
7. 화면 조절하기	65
8. 내전화 관리하기	67

전화번호부


1 번호 찾기

이름, 전화번호, 단축번호, 그룹으로 전화번호를 찾는 기능입니다.


7 메뉴 버튼을 누른 후, **전화번호부** ⇒ **번호찾기**를 선택합니다.

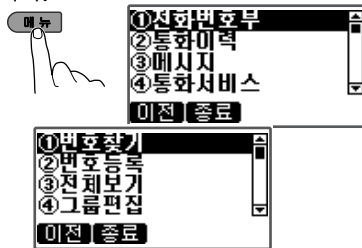


이름으로찾기, 번호로찾기, 단축번호찾기, 그룹으로찾기 중 원하는 방식을 선택합니다.

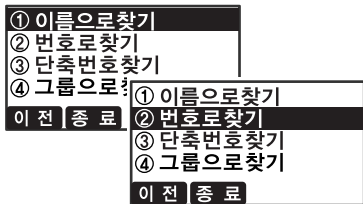

2 찾고자 하는 **이름, 전화번호, 단축번호**를 입력하고 **확인** 버튼을 누릅니다.

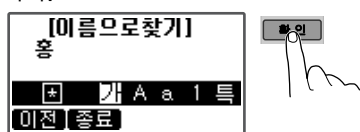

검색된 전화번호 목록이 표시됩니다.

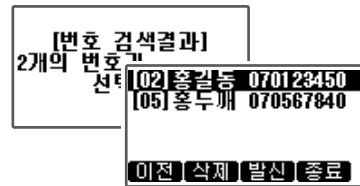

3 방향 버튼을 눌러 원하는 번호로 이동한 후, **소프트** 버튼을 눌러 삭제, 발신을 할 수 있습니다.



참고

• 확인을 눌러 상세내용을 볼 수 있습니다. 이 때, **수정** 소프트 버튼을 누르면 수정도 가능합니다.



전화번호부

2 번호 등록

전화번호를 등록할 때 사용하는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, **전화번호부** ⇒ **번호등록**을 선택합니다.



이름, 전화번호, 단축번호, 그룹, 벨소리를 입력 또는 선택합니다.



2 정보 입력이 끝나면 **확인** 버튼을 눌러 저장합니다.



[번호등록]
전화번호가
저장되었습니다

전화번호부

3 전체 보기

전화번호부에 저장된 모든 번호를 보고 필요에 따라 전화번호를 수정할 때 사용하는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, **전화번호부** ⇒ **전체보기**를 선택합니다.



전체 전화번호 목록 중에서 하나를 상/하 방향으로 선택한 후, **확인** 버튼을 눌러 자세한 정보를 확인합니다.



2 방향 버튼을 눌러 원하는 번호를 선택한 후, 수정 버튼을 누릅니다.



등록된 내용에서 수정사항을 입력한 후, **확인** 버튼을 눌러 저장합니다.



[번호등록]
전화번호가
저장 되었습니다

전화번호부

4 그룹 편집

전화번호 등록 시 지정하는 그룹의 이름과 그룹 벨소리를 지정할 때 사용하는 기능입니다.


7 메뉴 버튼을 누른 후, **전화번호부** ⇒ **그룹편집**를 선택합니다.



그룹목록 중에서 편집하고자 하는 그룹을 상/하 방향 키로 선택한 후, **수정** 소프트 버튼이나 **확인** 버튼을 누릅니다.




그룹명과 벨소리를 수정합니다.

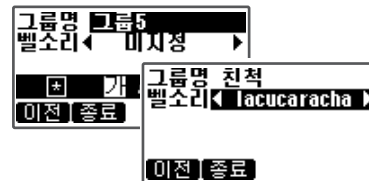


5 모두 삭제

전화번호부에 저장된 모든 번호를 삭제할 때 사용하는 기능입니다.


7 메뉴 버튼을 누른 후, **전화번호부** ⇒ **모두삭제**를 선택합니다.

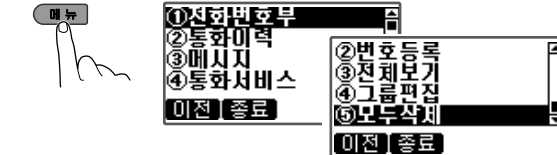

비밀번호를 입력합니다.

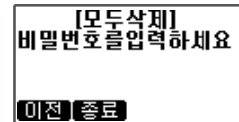

모두 삭제하려면 “예”를 선택한 후, **확인** 버튼을 누릅니다.

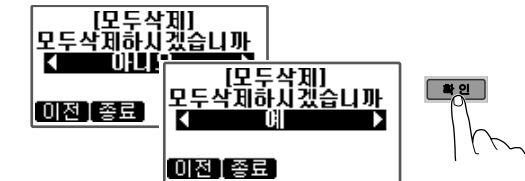


통화이력

1 최근 통화 번호

최근 통화한 전화번호를 표시하는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, **통화이력** ⇒ **최근통화번호**를 선택합니다.

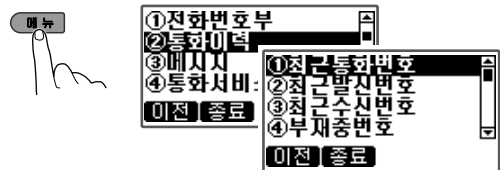

최근 통화한 전화번호 목록이 표시됩니다.




2 스크롤 버튼을 이용하여 원하는 번호로 이동한 후, **발신** 소프트 버튼 또는 **#** 버튼을 눌러 통화를 시도합니다.



참고

• 방향 버튼을 눌러 원하는 번호로 이동한 후, **확인** 버튼을 누르면 통화이력 상세내용을 볼 수 있습니다.

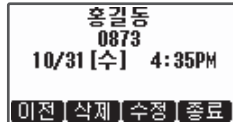


통화이력

2 최근 발신 번호

최근 발신한 전화번호를 표시하는 기능입니다.


7 메뉴 버튼을 누른 후, **통화이력** ⇒ **최근발신번호**를 선택합니다.

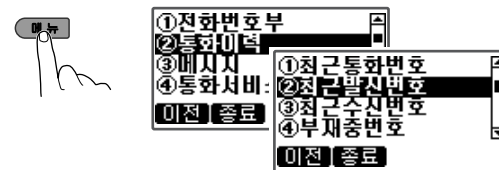

최근 발신한 전화번호 목록이 표시됩니다.




2 스크롤 버튼을 이용하여 원하는 번호로 이동한 후, **발신** 소프트 버튼 또는 **#** 버튼을 눌러 통화를 시도합니다.

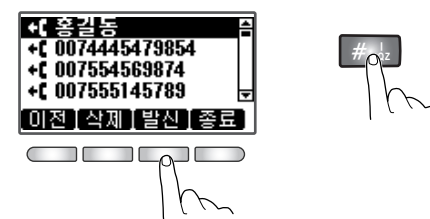

참고

• 방향 버튼을 눌러 원하는 번호로 이동한 후, **확인** 버튼을 누르면 통화이력 상세내용을 볼 수 있습니다.

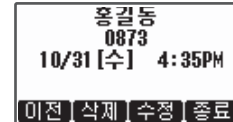


통화이력

3 최근 수신 번호

최근 수신한 전화번호를 보여주는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, **통화이력** ⇒ **최근수신번호**를 선택합니다.

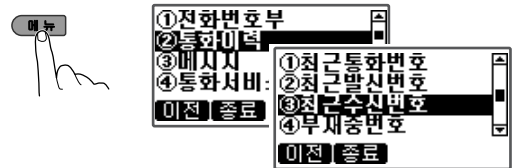

최근 수신한 전화번호 목록이 표시됩니다.




2 스크롤 버튼을 이용하여 원하는 번호로 이동한 후, **발신** 소프트 버튼 또는 **#** 버튼을 눌러 통화를 시도합니다.



참고

- 방향 버튼을 눌러 원하는 번호로 이동한 후, **확인** 버튼을 누르면 통화이력 상세내용을 볼 수 있습니다.

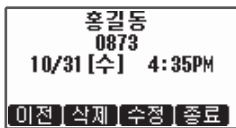


통화이력

4 부재중 번호

최근 부재중 수신 전화번호를 보여주는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, **통화이력** ⇒ **부재중번호**를 선택한 후, **확인** 버튼을 누릅니다.

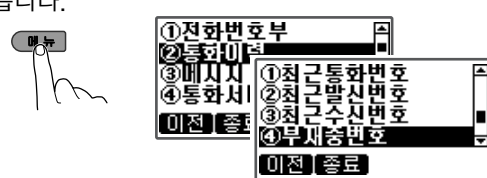

최근 부재중 전화번호 목록이 표시됩니다.




2 스크롤 버튼을 이용하여 원하는 번호로 이동한 후, **발신** 소프트 버튼 또는 **#** 버튼을 눌러 통화를 시도합니다.



참고

- 방향 버튼을 눌러 원하는 번호로 이동한 후, **확인** 버튼을 누르면 통화이력 상세내용을 볼 수 있습니다.

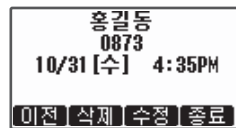

메시지

SMS를 보내고 받는 기능을 제공합니다.

1 수신메시지

수신한 메시지를 확인하는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, 메시지 ⇒ 수신메시지 ⇒ 문자사서함을 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.



2 발신메시지

메시지를 발신하는 기능입니다.

1. 메시지 작성

새문장을 쓰거나 메시지 보관함의 메시지를 불러와서 메시지를 보내는 기능입니다.

새문장쓰기

새문장을 작성하여 메시지를 발신하는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, 메시지 ⇒ 발신메시지 ⇒ 메시지작성 ⇒ 새문장쓰기를 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.




메시지

2 발신메시지


2 보내려고 하는 메시지를 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.




작성한 메시지를 메시지 보관함에 저장하고 싶으면 방향키로 "예"를 선택합니다. 작성한 메시지를 지정된 시간에 보내고자 하면 예약전송을 "예"로 선택하고 날짜와 시간을 설정한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

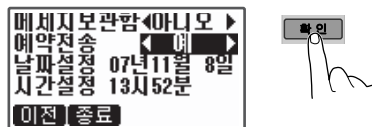


3 수신번호를 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

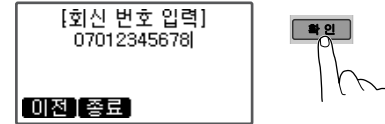

상대방 번호를 직접 입력하거나 폰북찾기 소프트웨어 버튼을 눌러 검색한 전화번호를 입력합니다.

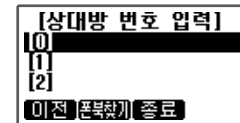

"전송하시겠습니까?" 메시지 나오면 방향키로 "예"를 선택한 후, 확인 버튼을 눌러 메시지를 발신합니다.

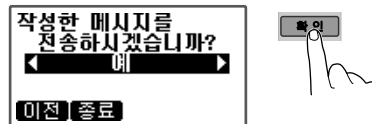

참고

• SHP-1010XM 제품은 예약전송 및 동기/보통 메시지 선택 기능을 사용할 수 있습니다.


메시지

2 발신메시지


메시지 불러오기

메시지 보관함에 저장되어 있는 메시지를 불러와서 메시지를 발신하는 기능입니다.

1 메뉴 버튼을 누른 후, 메시지 ⇒ 발신메시지 ⇒ 메시지작성 ⇒ 메시지 불러오기를 선택합니다.

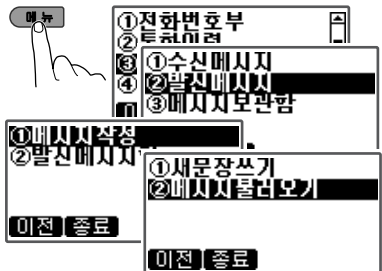


메시지 보관함에 저장된 메시지 목록 중에서 보내고자 하는 메시지를 방향키로 선택한 후, 확인 버튼을 누른다.

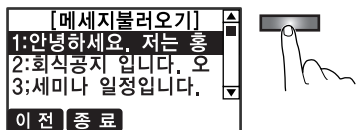

2 확인 또는 재전송 소프트 버튼을 눌러서 메시지를 수정하거나 불러온 메시지를 그대로 둔 후, 확인 버튼을 누른다.




작성한 메시지를 메시지 보관함에 저장하고 싶으면 방향키로 “예”를 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

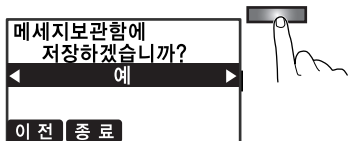


3 회신번호를 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.



상대방 번호를 직접 입력하거나 폰북찾기 소프트 버튼을 눌러 검색한 전화번호를 입력합니다.

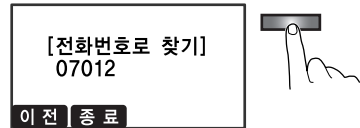

“전송하시겠습니까?” 메시지가 나오면 방향키로 “예”를 선택한 후, 확인 버튼을 눌러 메시지를 발신합니다.

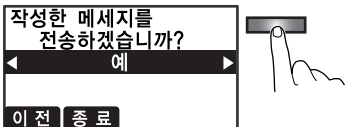

메시지

2 발신메시지

2. 발신메시지함

메시지 작성 시에 메시지 보관함에 저장한 메시지들을 보관해 놓고 재전송 할 수 있는 기능입니다.

1 메뉴 버튼을 누른 후, 메시지 ⇒ 발신메시지 ⇒ 발신메시지함을 선택합니다.



보관된 메시지목록 중 다시 보낼 메시지를 방향키로 선택한 후, 확인 버튼을 누르면 메시지 내용을 다시 볼 수 있고, 소프트 버튼 [재전송]을 누르면 메시지를 전송할 수 있습니다.



메시지

3 메시지 보관함

메시지를 발신할 때 발신함에 저장한 메시지들을 보관하는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후,
메시지 ⇒ 메시지보관함을 선택합니다.




[메시지보관함]
메시지가
존재하지 않습니다

통화 서비스

1 자동착신


전화벨이 울리면 자동으로 착신되어 통화가 이루어지는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후,
통화서비스 ⇒ 자동착신 ⇒ 사용함으로 설정합니다.

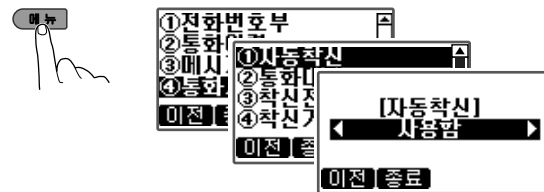

[자동착신]
자동착신이
설정되었습니다.

해제는 같은 메뉴에서 가능 합니다.

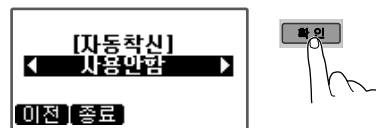

2 통화대기


통화 중, 상대방의 전화를 대기상태로 만드는 기능입니다. 해제하는 기능은 재개입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후,
통화서비스 ⇒ 통화대기 ⇒ 사용함으로 설정합니다.



[통화대기]
통화대기가
설정되었습니다.

해제는 같은 메뉴에서 가능 합니다.

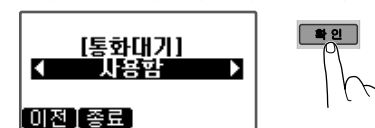


통화 서비스


3 착신전환

전화기에 수신된 모든 전화를 다른 전화기 또는 VMS로 전환하는 기능입니다.


7 메뉴 버튼을 누른 후, **통화서비스** ⇒ **착신전환**에서 설정 탭을 이용하여 착신전환 상태를 선택합니다.

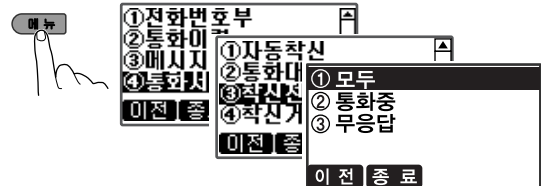

TEL 항목은 착신 전환할 전화번호 입력하면 됩니다. [사용안함] 선택을 하면 착신 전환 설정이 해제 됩니다.

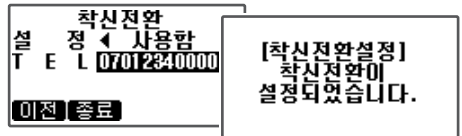

2 초기화면에서 소프트 메뉴 [착신전환] 버튼을 누른 후, 전환시킬 전화번호 입력 ⇒ **확인** 버튼 누릅니다.

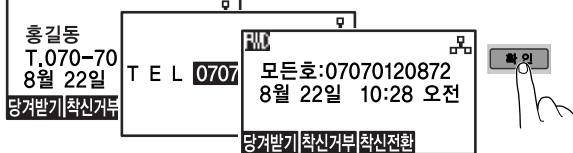

착신전환이 설정된 상태에서 소프트 메뉴 [착신전환] 을 다시 누르면 해제됩니다.

4 착신거부

7 메뉴 버튼을 누른 후, **통화서비스** ⇒ **착신거부**에서 설정 탭을 이용하여 착신 거부동작을 설정한 후, **확인**을 누릅니다.



2 소프트 메뉴 [착신거부] 버튼을 누릅니다.



착신거부가 설정된 상태에서 소프트 메뉴 [착신거부] 를 다시 누르면 해제됩니다.

통화 서비스


5 Dial Plan

Dial Plan에 있는 번호와 같은 규격의 번호는 자동으로 발신하는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, **통화서비스** ⇒ **Dial Plan** ⇒ **Dial Plan**을 선택합니다.




Dial Plan 사용여부, 다이얼규칙 및 규칙예외 항목을 설정한 후, **확인**을 누릅니다.

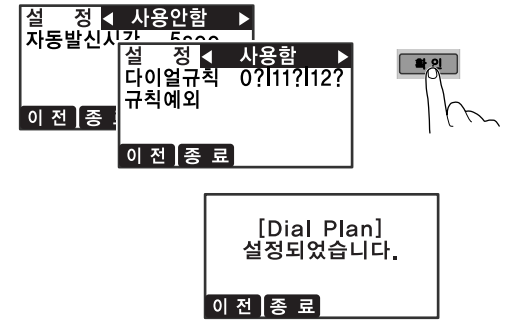

6 자동 지역번호

주로 사용하는 지역번호를 미리 설정하여 전화 발신 시에 자동으로 입력되도록 하는 기능입니다. '031'로 설정해 두고 123-4567 번을 누르고 [발신]소프트버튼을 누르면 자동으로 031-123-4567번으로 발신됩니다.

메뉴 버튼을 누른 후, **통화서비스** ⇒ **Dial Plan** ⇒ **자동지역번호**를 선택합니다.

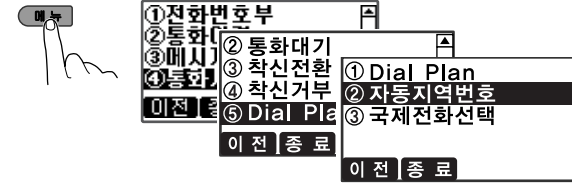

사용안함/사용함을 지정한 후, **확인** 버튼을 누릅니다. 사용함을 지정한 경우, 지역번호를 입력한 후, **확인** 버튼을 눌러 설정합니다.



메뉴 사용하기


메뉴 사용하기

통화 서비스

7 국제전화 선택

주로 사용하는 국제전화 서비스번호를 미리 설정하여 전화 발신 시에 자동으로 연결되도록 하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후, 통화서비스 ⇒ Dial Plan ⇒ 국제전화선택을 선택합니다.

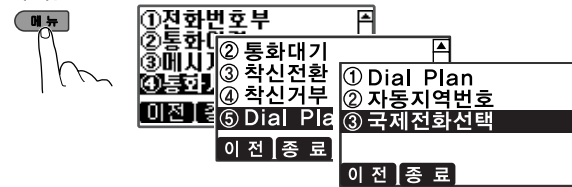

사용안함/사용함을 지정한 후, 확인 버튼을 누릅니다. 사용함을 지정한 경우, 변환번호와 선택번호를 설정한 후, 확인 버튼을 눌러 설정합니다.



[국제전화설정] 설정되었습니다.

편리기능


1 알람시계

지정한 시각에 알람을 울리게 하는 기능입니다.

7 메뉴 버튼을 누른 후, 편리기능 ⇒ 알람시계를 선택합니다.



알람시계 1~3 중 하나를 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

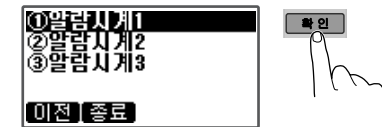

알람설정/시각/알람간격/벨소리를 지정한 후, 확인 버튼을 눌러 설정합니다.



[알람설정] 설정되었습니다.


2 일정등록

1. 일정등록


7 메뉴 버튼을 누른 후, 편리기능 ⇒ 일정등록 ⇒ 새일정등록을 선택합니다.



일정내용을 입력하고 확인 버튼을 누릅니다.

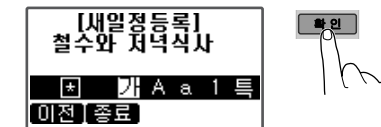

날짜/시간/알람/벨소리를 지정한 후, 확인 버튼을 눌러 설정합니다.

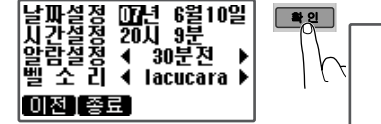

[새일정등록] 새일정이 등록되었습니다.


2 일정등록

2. 전체일정 보기


메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 일정등록 ⇒ 전체일정보기를 선택합니다.



전체일정 목록 중에서 하나를 상/하 방향으로 선택한 후, 확인 버튼을 눌러 자세한 정보를 확인합니다.

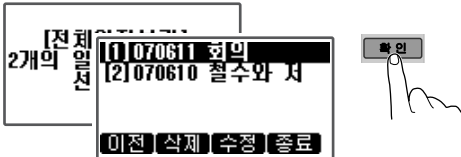


전체일정 목록에서 삭제 소프트 버튼을 눌러 저장되어 있는 일정을 삭제할 수 있습니다.
전체일정 목록에서 수정 소프트 버튼을 누르면 저장되어 있는 일정을 수정할 수 있습니다.


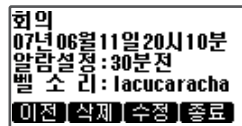


3. 전체일정 삭제

메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 일정등록 ⇒ 전체일정삭제를 선택합니다.

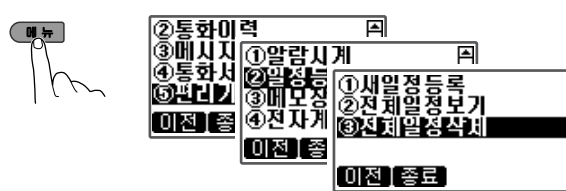

비밀번호를 입력하고 확인 버튼을 누르고 “모두 삭제 하시겠습니까?” 라는 메시지가 나오면 좌/우 방향 버튼을 눌러 “예”를 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

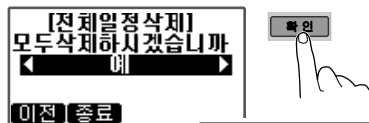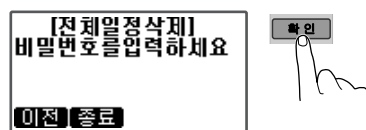

[전체일정삭제] 삭제중입니다.

3 메모장


1. 새메모 작성

새메모를 작성하여 보관하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 메모장 ⇒ 새메모작성을 선택합니다.



메모할 내용을 작성한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

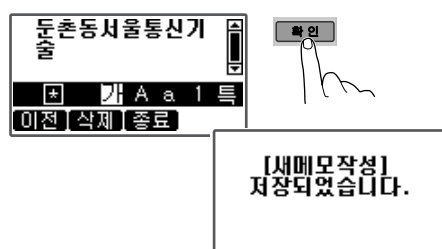


2. 전체메모 보기

저장된 메모 목록과 메모 세부내용을 볼 수 있는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 메모장 ⇒ 전체메모보기를 선택합니다.



방향키로 보고자 하는 메모항목을 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

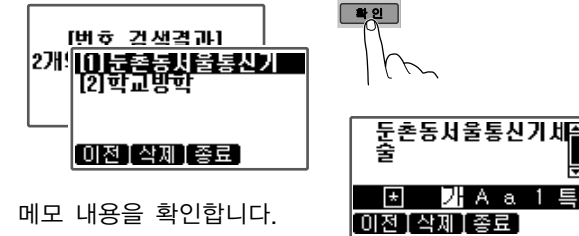

메모 내용을 확인합니다.

전체메모목록에서 삭제 소프트 버튼을 눌러 저장되어 있는 메모를 삭제할 수 있습니다.
메모 내용을 확인 시, 수정 소프트 버튼을 누르면 저장되어 있는 메모를 수정할 수 있습니다.

편리기능

3 메모장


3. 전체메모 삭제

저장된 전체 메모를 삭제하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 메모장 ⇒ 전체메모삭제를 선택합니다.



비밀번호를 입력한 후, **확인** 버튼을 누릅니다.

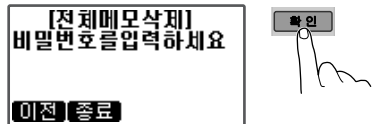

“모두 삭제하시겠습니까?” 라는 메시지가 나오면 방향키로 “예”를 선택한 후, **확인** 버튼을 눌러 설정합니다.



4 전자계산기


전자계산기 기능으로 사칙연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈)을 하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 전자계산기를 선택합니다.



다이얼 버튼으로 숫자를 입력하고 [연산자] 소프트 버튼으로 수행하고자 하는 연산자를 선택합니다.

* 를 눌러 소수점 계산을 # 버튼을 눌러 음수/양수를 계산 할 수 있습니다.

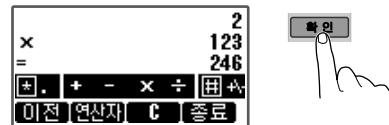

편리기능


5 단위환산

길이, 무게, 부피, 넓이, 온도 등 서로 다른 단위의 수치를 환산하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 단위환산을 선택합니다.



길이/무게/부피/넓이/온도 중 환산 하고자 하는 단위를 선택 한 후, **확인** 버튼을 누릅니다.

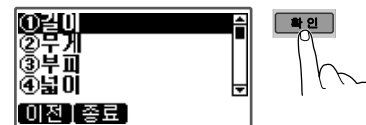

수치를 다이얼 버튼을 이용하여 입력하고 **입력단위/결과단위**를 좌/우 방향으로 선택하여 단위환산 결과를 확인합니다.



편리기능

6 날씨보기

전화기에 내 지역을 설정해 놓고 전국 11개 지역의 날씨 정보를 제공하는 기능입니다.


1. 내지역 설정

날씨보기 메뉴 선택 시 맨 처음에 보여질 지역 (내 지역)을 설정하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 날씨보기 ⇒ 내지역설정을 선택합니다.



지역과 DAY(오늘/내일)을 좌/우 방향으로 지정한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

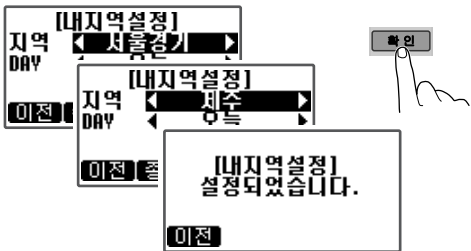


2. 날씨보기

전국 11개 지역의 오늘/내일의 날씨 정보(현재기온, 날씨, 강수확률)를 제공하는 기능입니다.


메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 날씨보기 ⇒ 날씨보기를 선택합니다.



보기를 원하는 지역과 DAY를 좌/우 방향으로 지정한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

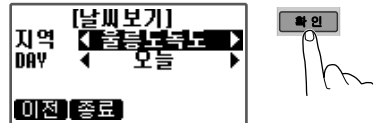

기온, 날씨, 강수확률 정보가 표시됩니다.

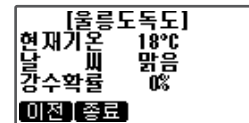

편리기능


7 환율보기

전화기를 통해서 현찰/송금/여행자수표 일 때 환율정보를 제공하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 환율보기를 선택합니다.




현찰/송금/여행자수표 중 하나를 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

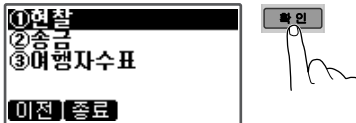

사고 팔 때의 달러, 유로, 엔, 위엔에 대한 환율정보가 표시됩니다.

확인 버튼을 눌러 메뉴로 빠져 나옵니다.

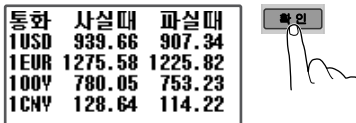


8 세계시계

세계 여러 도시의 현지 시각을 확인할 수 있는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
편리기능 ⇒ 세계시계를 선택합니다.



확인하고 싶은 도시를 방향키로 선택한 후, 확인 버튼을 눌러 설정합니다.

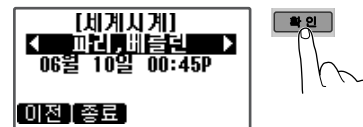

소리 조절하기

1 벨소리 선택

내선/국선/그룹 벨소리를 지정할 수 있는 기능입니다.


메뉴 버튼을 누른 후,
소리&화면 ⇒ 소리 ⇒ 벨소리선택을 선택합니다.



벨소리 변경을 원하는 항목을 일반/중요/멀티1/멀티2/착신전환벨/그룹벨소리 중에서 상/하 방향으로 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.



좌/우 방향으로 원하는 벨소리를 지정한 후, 확인 버튼을 눌러 설정합니다.

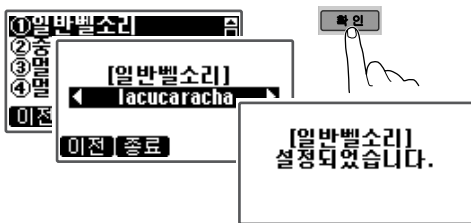


2 버튼음 선택

버튼을 누를 때의 음을 선택합니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
소리&화면 ⇒ 소리 ⇒ 버튼음선택을 선택합니다.



방향키로 원하는 버튼음을 선택한 후, 확인 버튼을 눌러 설정합니다.

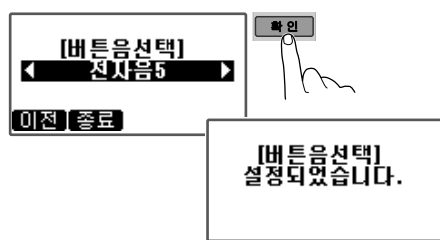

소리 조절하기

3 볼륨조절

벨소리볼륨 / 수화기 볼륨 / 스피커 볼륨/ 키톤 볼륨 을 16단계로 조절하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
소리&화면 ⇒ 소리 ⇒ 볼륨조절을 선택합니다.



벨소리/수화기/헤드셋/스피커 중 볼륨 조절을 원하는 항목을 방향키로 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.



방향키로 볼륨을 조절한 후, [확인]버튼을 눌러 설정합니다.




4 헤드셋 사용여부 설정

메뉴 버튼을 누른 후,
소리&화면 ⇒ 소리 ⇒ 헤드셋을 선택합니다.



헤드셋 사용여부를 방향키로 선택한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

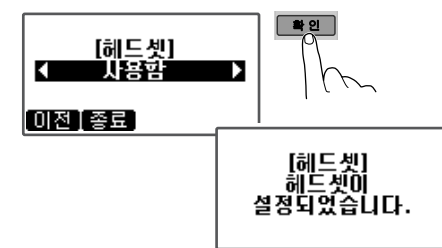


화면 조절하기

1 사용언어 선택

전화기 단말의 사용 언어를 한글과 영문 두 가지 중에 선택하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
소리&화면 ⇒ 화면 ⇒ 사용언어선택을 선택합니다.

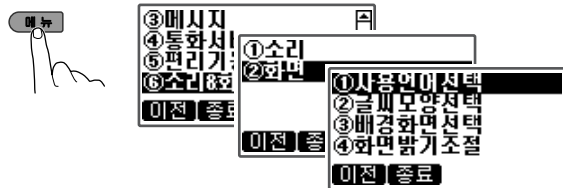

사용언어를 방향 버튼으로 선택한 후, 확인 버튼을 눌러 확정합니다.




2 글씨모양 선택

글씨 모양을 변경할 수 있는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
소리&화면 ⇒ 화면 ⇒ 글씨모양선택을 선택합니다.



원하는 글씨 모양을 방향 버튼으로 선택한 후, 확인 버튼을 눌러 설정합니다.

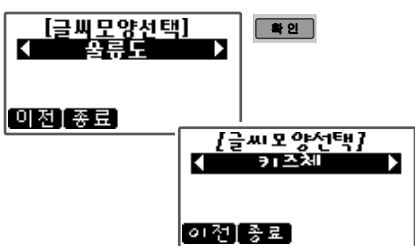

화면 조절하기

3 배경화면 선택


전화기의 대기 상태에서의 배경화면을 설정하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
소리&화면 ⇒ 화면 ⇒ 배경화면을 선택합니다.



기본화면/큰시계/주간달력/사용자입력/사용자 입력-무브 중에서 원하는 항목을 방향키로 선택한 후, 확인 버튼을 눌러 설정합니다.

(사용자입력/사용자 입력-무브 항목을 선택 시 원하는 text를 입력하여 배경화면에 설정할 수 있습니다)

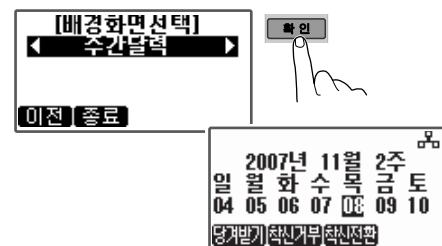


4 화면밝기 조절


메뉴 버튼을 누른 후,
소리&화면 ⇒ 화면 ⇒ 화면밝기조절을 선택합니다.



방향 버튼을 눌러 원하는 화면의 밝기를 선택합니다.

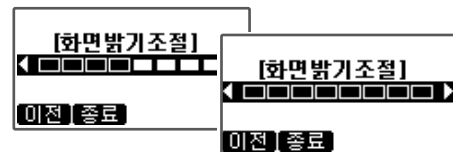

확인 버튼을 눌러 선택한 화면밝기를 저장합니다.

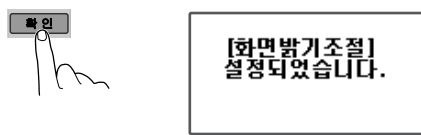


내전화관리

1 계정설정

메뉴 버튼을 누른 후,
내전화관리 ⇒ 계정설정을 선택합니다.



내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다.
설정된 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을
입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.
모든 항목 입력 후, 확인 버튼을 누릅니다.

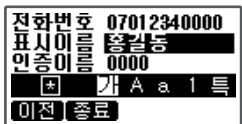

2 네트워크설정

네트워크에 관련된 정보를 모두 쉽게 설정할 수 있습니다.

네트워크를 설정하려면 16 ~ 22 페이지의 네트워크
설정 부분을 참조하십시오.

3 상태정보

본 제품의 설정정보를 확인할 수 있습니다.


제품의 상태정보를 확인하려면 23 ~ 25 페이지의 상
태정보 확인을 참조하십시오.

내전화관리


6 비밀번호 설정하기

전화기에서 사용하는 비밀번호를 변경하는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
내전화관리 ⇒ 비밀번호설정을 선택합니다.

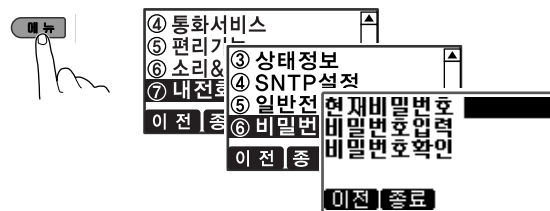

현재비밀번호 / 비밀번호입력 / 비밀번호확인 내용을
입력한 후, 확인 버튼을 눌러 비밀번호를 변경합니다.

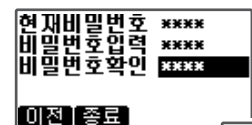

[비밀번호설정]
비밀번호가
설정되었습니다.

내전화관리

7 전화기 잠금


사생활 보호를 위해서 전화기 잠금을 설정하게 되면 전화받기 이외의 모든 기능 사용 시 비밀번호를 확인한 후 사용할 수 있는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후,
내전화관리 ⇒ 전화기잠금을 선택합니다.



전화기 잠금을 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

“전화기 잠금 할까요?” 라는 메시지가 나오면 좌/우 방향으로 “예”를 선택한 후, [확인] 버튼을 눌러 설정합니다.

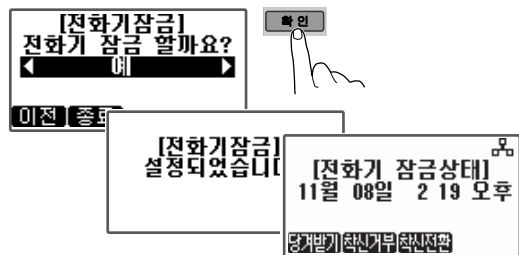


내전화관리

8 전화기초기화

전화번호부, Call Log 등을 초기화 하는 기능입니다.


7 메뉴 버튼을 누른 후,
내전화관리 ⇒ 전화기초기화를 선택합니다.

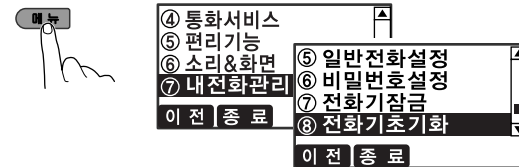


내전화관리를 실행할 때, 비밀번호를 입력하여야 합니다. 설정한 비밀번호가 없을 경우, 기본 비밀번호인 0000을 입력한 후, 확인 버튼을 누릅니다.

초기화 실행확인 화면이 표시됩니다.

“예”를 선택하고 확인을 누르면 전화번호부와 Call Log를 모두 삭제하고 자동으로 재부팅이 됩니다.

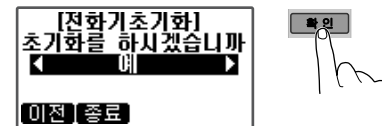


7 메뉴 버튼을 누른 후, 내전화관리 ⇒ 다시시작을 선택합니다.

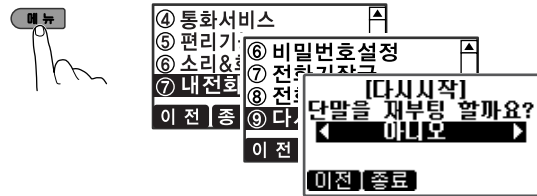

다시시작하려면 "예"를 선택한 후, 확인을 누릅니다.

재부팅확인화면에서 확인을 누르면 재부팅됩니다.

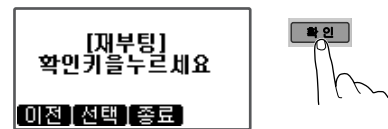

- 1. 시작하기 73
- 2. Home 74

시작하기

웹 설정이란 단말의 네트워크 설정과 정보 확인을 PC 의 웹 브라우저에서 할 수 있도록 합니다. 기본적으로 PC 를 사용하기 때문에 전화기 자체의 사용자 인터페이스를 사용하는 것보다 훨씬 편리하게 사용할 수 있습니다.

웹 브라우저의 주소란에 전화기의 IP 주소(http://단말 IP 주소:8000)를 입력하면 설정 페이지가 나옵니다. 보안을 위하여 아이디와 패스워드를 묻는 화면이 먼저 나옵니다.

새 제품을 설치한 경우 초기 계정은 아이디는 'user', 패스워드는 '0000' 입니다.



Home

전화기의 각종 정보, 설정사항 및 전화번호부 등을 확인하고 수정할 수 있습니다.



부 록

- 1. 제품의 규격 77
- 2. 사용자 안내문 78

제품의 규격

항 목	사 양
CPU/DSP	TI TNETV1055 (MIPS32-4KEc, DSP C55x)
SDRAM	16/32 MBytes (16Bit Data BUS)
Flash Memory	8 MByte (16Bit Data BUS)
LCD	128 x 64 FSTN Mono Graphic LCD
Network Port	PC 연결 (Down-Link) 포트 : 10/100M Ethernet Port (RJ-45 Jack) LAN 연결 (Up-Link) 포트 : 10/100M Ethernet Port (RJ-45 Jack)
PSTN Port	PSTN(일반전화) 포트 : RJ-11 Jack (Caller ID 기능 지원)
Power	AC/DC Adaptor 입력 AC : 110VAC 또는 220VAC를 선택 가능, DC : 5V/1A POE 전원 입력 : DC 48V (LAN Port) IEEE 802.3af
KEY 버튼 (29개)	3x4 숫자/글자 : 12개 / Function : 4개 / Soft Key : 3개 / Volume Up/Down : 2개 OK : 1개 / 방향 및 기능 : 4개 / Redial : 1개 / Mute : 1개 / Speaker : 1개
Voice Interface	Handset 1개 (RJ-14 Jack) Headset 1개 (RJ-14 Jack) Hand-Free용 MIC, Speaker
I/O	상태표시 LED 2개 (적/녹) / Hook Switch 1개
기 타	32-Poly MIDI 벨소리 지원 / Serial Console 포트
크 기	175mm X 201mm X 55mm (가로 X 세로 X 높이)

사용자 안내문

B급기기 (가정용정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 서울통신기술(주)에서는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2008-3호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요. (대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

본 제품의 보증기간은 1년 부품 보증기간은 5년입니다

모 델 명	종 별	저체검사필
구 입 일	년 월 일	형식번호
구입대리점	SERIAL NO.	
제 조 원	판 매 처	

무로서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무로서비스를 받을 수 있습니다.
 ※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시	교환 또는 환불	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 이상 발생시	제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리
수리 불가능	동일 하자로 4회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불
수리 불가시	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불
수리 불가시	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불 정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

우로서비스

- 고장이 아닌 경우
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 **취급설명서를 읽어주세요.**(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
 - 제품 가능 사용설명 및 분해하지 않고 차리하는 간단한 조정시
 - 응시상황에 관련 서비스 요청시
 - 판매점에서 제품을 부실하게 상주해 주어 재상주시
 - 제품 내부에 불안한 전자 세척 및 이물질 제거시
 - 제품의 이물질, 이사 등으로 인한 전자 부실시
 - 구입시 판매조건이 고객이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시
 - 고객이 설치 이후에도 재설치시 제품내부에 외부 이물질침투, 우유, 음료수 등이 유입되어 고장이 발생한 경우
 - 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시
 - 타기체품 문제 조치시 (선로, 전화국, 타사 교환기 & 키폰)
- 그 밖의 경우
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 음해, 수해 등에 의한 고장 발생시
 - 충격(전압으로 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용된 경우
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리 등)



이 보증서는 온라인에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.